

ハニカム構造・断熱ブラインド 《ハニカムaSsu》

取扱説明書 保証書

この度は、ハニカム構造・断熱ブラインド《ハニカムaSsu》をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用いただく前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

▶安全にご使用いただくために、必ずお守りください。

このページは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用いただくために、必ずお守りいただく項目を記載しております。ご使用前にお読みいただき、適切な取り扱いをしていただきますようお願いいたします。お読みになった後は、大切に保管してください。

◎表示内容を守らず、誤った仕様をした場合に発生することが予想される事故や損害の程度を次の表示で示しています。

警告 この表示を無視し、誤った取扱いをした場合、人の死亡または重症を負う可能性が予想される内容を示しております。

注意 この表示を無視し、誤った取扱いをした場合、人が傷害を負うまたは物的破損が発生する可能性が予想される内容を示しております。

◎守っていただく内容を次の表示で示しています。


禁止行為を示す表示です。

必ず守っていただく強制行為を示す表示です。


▶本製品を使用する前に必ずお読みください。

警告


操作コードでお子様を遊ばせないでください。コードが首や体に巻き付き重大な事故につながる可能性があります。

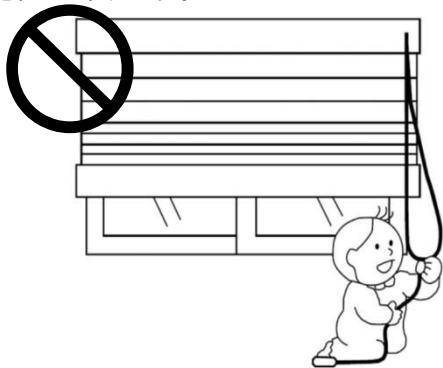

コード付タイプを設置の場合は、お子様の手の届かない位置にコードをとめてください。また家具や遊具に上り操作コードで遊ばないように、操作コードを家具や遊具から離してください。

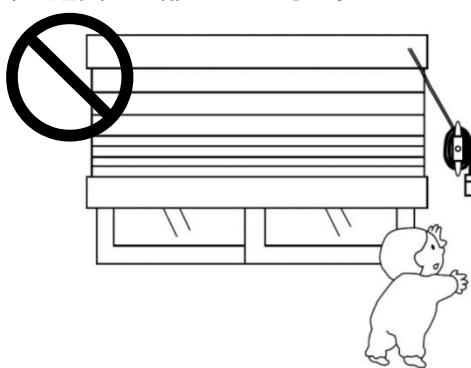


無理に操作コードを引っ張るとブラインドの破損・落下につながり、思わぬ事故が発生する可能性があります。

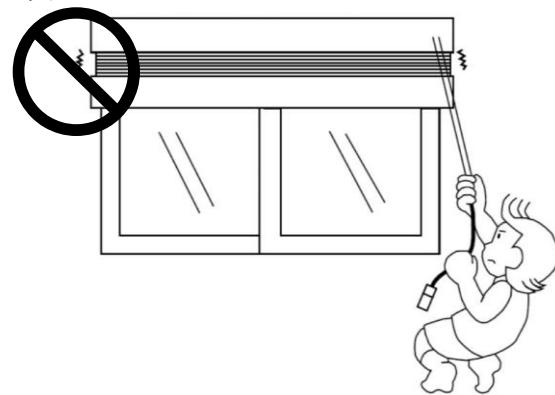


注意


ブラインド稼働範囲内にものを置かないでください。

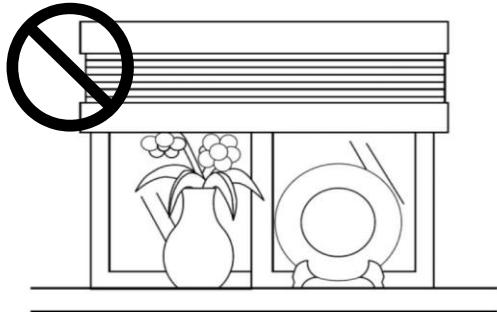

雨が降っていたり、風が強い場合は、窓を閉めてご使用ください。雨に濡れた場合、劣化する恐れがあります。

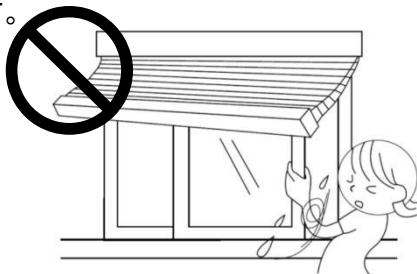

火の近くには設置しないでください。製品が燃えたり・溶けたりする可能性があり大変危険です。

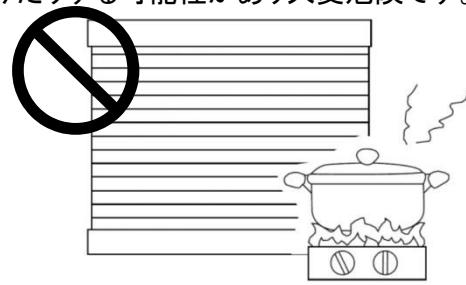

◎10日以内に必ず検品を行ってください。


◎梱包材は設置終了まで必ず保管してください。

本製品到着後、必ず10日以内に検品していただき、本製品に不備(破損や不具合)がないかをご確認ください。不具合や破損がある場合、無理に動かしたり、修理したりせず、販売店へご連絡ください。その際不具合や破損の状態がわかるお写真を必ず撮影していただきますようお願いいたします。なお、10日を経過している場合は、本製品に不具合がないと判断させていただきます。また、設置終了まで梱包材を破棄しないようお願いいたします。

◎設置前の注意

本製品を長くお使いいただくために、以下の事項を必ずお守りください。


本製品の開封時、警告タグに巻かれている操作コードを丁寧にほどいてください。乱暴にとることでコードが絡まり、スクリーンの昇降不良につながる恐れがあります。

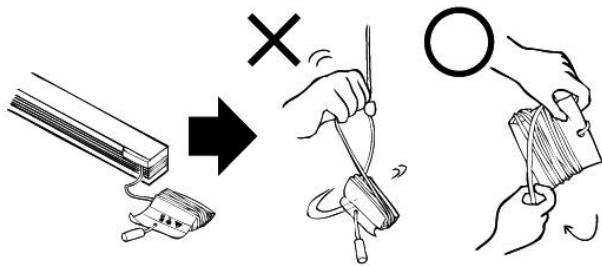

[コードタイプ/上下コードタイプのみ]
ほどいたコードを必ずピンと張った状態にし、絡まっていないことを確認してください。

コードが絡まっている場合、必ずまっすぐの状態にして施工を行ってください。

使用中に絡まりがみられた場合、右図のようにほどいてください。

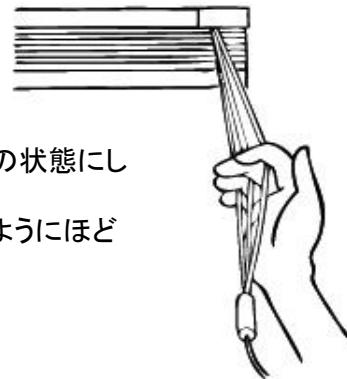

◎設置上の注意


本ブラインドは室内用になりますので、屋外には設置しないでください。また、水に擦れる恐れがある場所や、高温多湿の状態が続く浴室、サウナ等には設置しないでください。

ビスは十分な取付け強度が確保できる場所(間柱のある場所等)に取付けてください。強度が得られない場所では、取付け強度を確保してから取付けてください。


ブラインドをしっかりと窓枠・壁に固定するために、設置の際は商品に同梱されているブラケット用ビス(大)を必ずすべて使用してください。また取付け後は、ブラケットと本体が固定されていることを確認してください。しっかりと固定されていない場合は製品が落下する可能性があります。

◎使用上の注意


ブラインドを降ろしている最中は、ブラインドの降下が止まるまで手を離さないでください。降下中に手を放した場合、勢いよくスクリーンが下がり、ブラインドの破損や不具合、窓枠や床面を傷つける可能性があります。

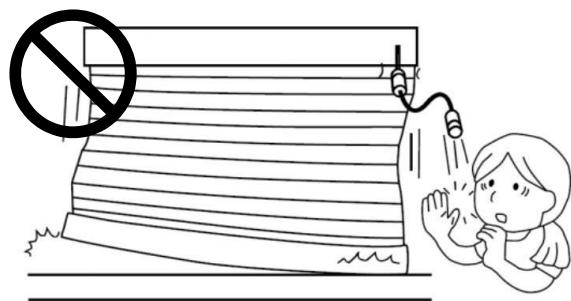

首吊り事故を防ぐため、オプションタイプのイコライザーは、以下のような負荷をかけると操作コードが外れる仕組みになっております。故意に負荷をかけないでください。

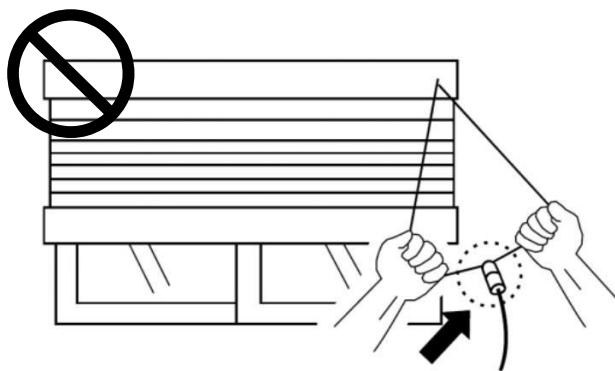

ブラインド昇降の際には、必ず操作コード部分を持って操作してください。

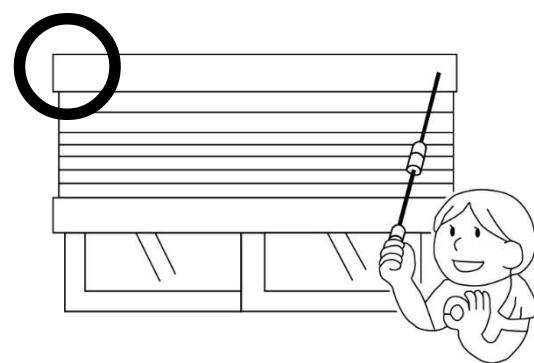

通常タイプのイコライザーは事故防止機能が付いていないため、小さなお子様がいる場合には、オプションタイプのイコライザーをご使用ください。

◎ペットを飼われているお客様へ

操作コードにより事故や故障を防ぐために、必ずペットの届かない位置に紐とめ具を設置し、操作コードをとめてください。操作コードで遊んだ場合、コードや部品が劣化する恐れがあります。また、小さな部品を使用しておりますので、万が一ペットが飲み込んでしまった場合、大きな事故につながる可能性があります。大変危険ですので、ブラインドで絶対に遊ばせないでください。


◎設置について

■商品到着時

商品がお手元に届きましたら、必ず10日以内に検品を行なってください。検品時に商品に不備や破損が見られた場合は、弊社へご連絡ください。設置完了まで梱包材は破棄せず、保管してください。商品のラッピングをはがす際には、コードを誤って切断しないようご注意ください。


■設置前の確認事項

警告タグに巻かれている操作コードは丁寧にほどいてください。乱暴にとることでコードが絡まり、スクリーンの昇降不良につながる恐れがあります。

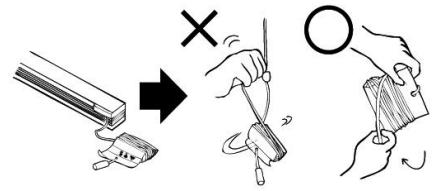

[コードタイプ、上下コードタイプのみ]

ほどいたコードを必ずピンと張った状態にし、絡まりがないことを確認してください。コードの絡まりが見られた場合、必ず真っ直ぐの状態にして施工を行ってください。使用中も絡まりがないように注意して下さい。

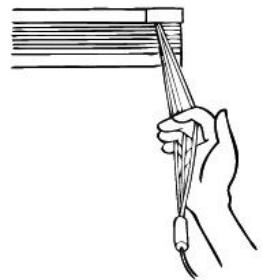

■取付けに必要なもの

メジャー、ペン、両面テープ、電動ドリル


■取付け方法

1.ブラケットの取付位置をマークし、仮止めする

(1)左右対称になるようにブラケットの取付位置を決め、一直線上に並ぶように窓枠に両面テープでブラケットを仮止めして下さい。ブラケットは両端から77mm程度の位置に取付をして下さい。


(2)3個以上ブラケットを使用する場合は、中間のブラケットを等間隔に取付して下さい。

※ブラケットを等間隔に固定しないと破損の原因になります。

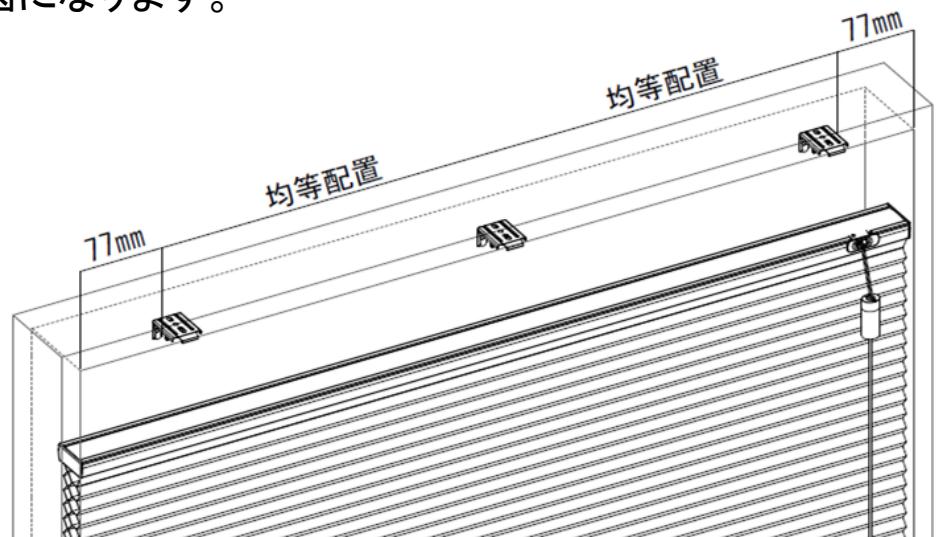


鉛筆等で印をつけ、幅を確認します。


※ブラインドの設置位置が窓に近すぎると、取付けや取外しの際に窓を傷つける恐れがあります。また、ブラインドに水滴がついて劣化の原因になりますので、ご注意ください。

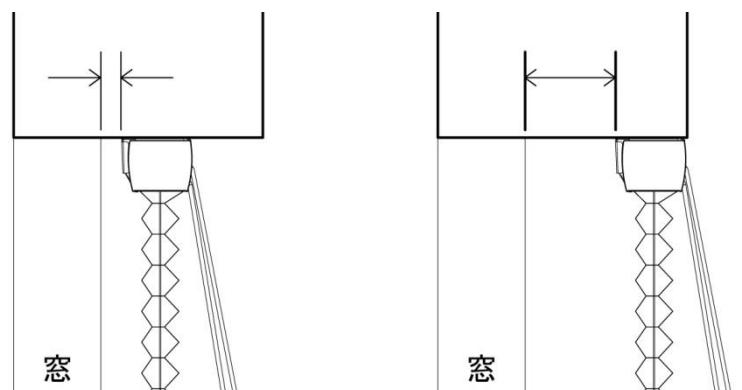

2.ドリルで道穴を開け、ブラケットを両面テープで貼り付けて固定しながらビスを打って取り付ける

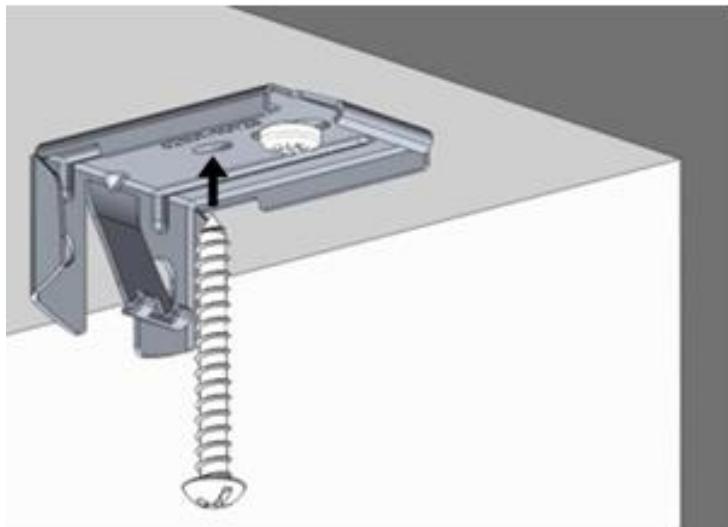

内付

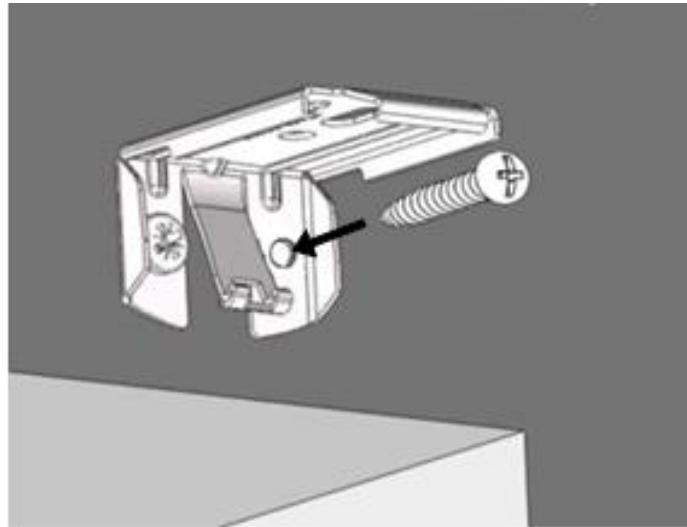


外付


※ビスは最後までしっかりと打ち込んでください。

3.ブラインド本体を取り付ける

【38mmSコードタイプ】

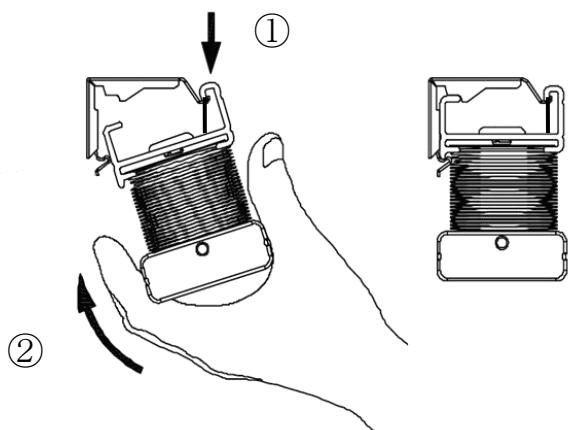


- ① 矢印の部分に本体を上からひっかける
- ② 手前から奥に本体を押し上げ、カチッと音がするまでしっかり押し込む

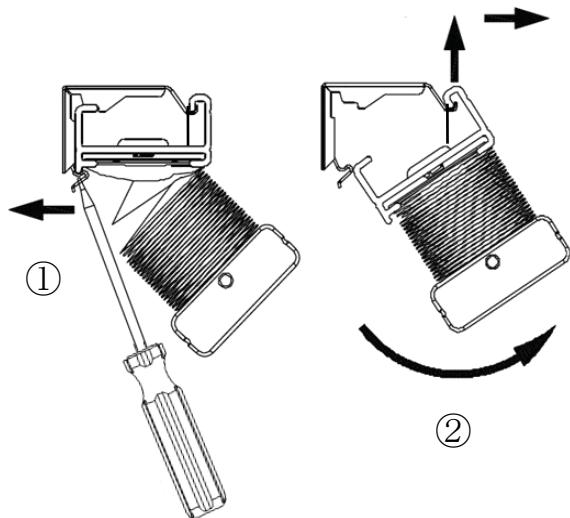


- ① 後方(室外側)のツメの部分にマイナスドライバーを差込む
レールを手前(室内側)に傾ける
- ② 上に持ち上げるようにして引っ掛かり部分を外す

【25mmS・45mmS・45mmWタイプ】

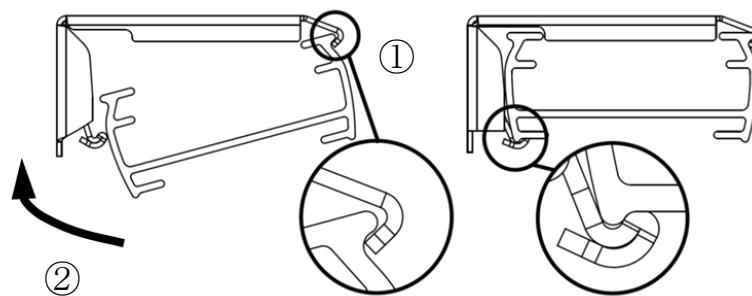

- ① 拡大図のように、本体を内側からひっかける
- ② 手前から奥に本体を押し上げ、カチッと音がするまでしっかり押し込む

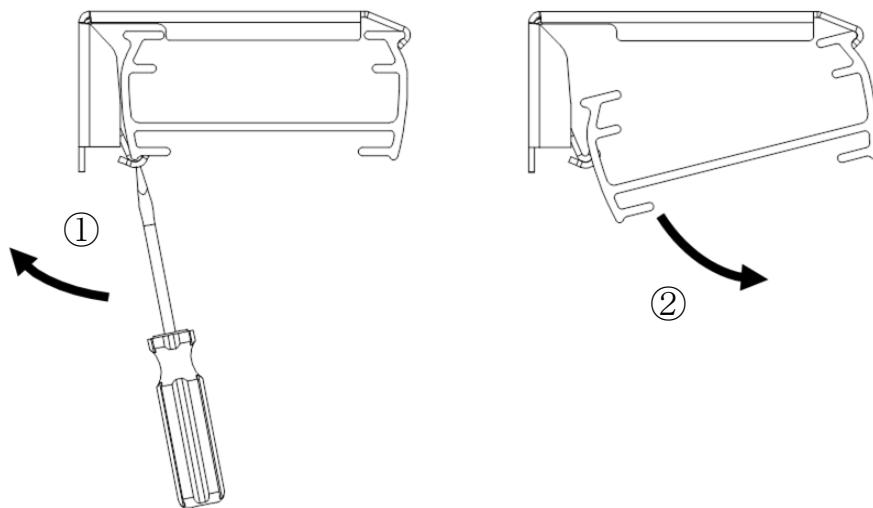


- ① 後方(室外側)のツメの部分にマイナスドライバーを差込む
- ② レールを手前に(室内側)に傾ける

4.壁にコードフックを取り付ける

【コード/上下コードタイプ】

お子様の手の届かない(床より1100mm以上:社内基準)位置にフックを2つ取り付けます。

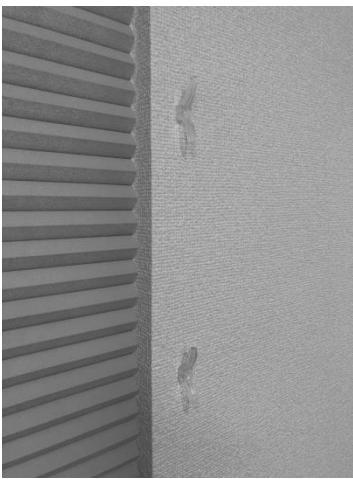

両面テープで2点仮止めをします。



付属のビス(小)を打ち込み、コードを巻いておきます。

【ループコードタイプ】2種類のフックから選んでご使用いただけます。

・ループコードフックを使用する場合

ループコードが張った状態で取り付け固定します。そのままコードを引いて操作することができます。



コードを張った状態で、両面テープで仮止めをします。



取り付けたまま昇降操作ができます。

・壁掛けフックを使用する場合

お子様の手の届かない(床より1100mm以上:社内基準)位置にフックを取り付けます。





両面テープで仮止めをします。



付属のビス(小)を打ち込み、コードをひっかけるもしくは巻付けておきます。

壁が木材でない場合や、ブラインド近くにフックを固定できる壁がない場合は、お子様の手の届かない高さで、クリップ等でまとめていただくことを推奨しております。

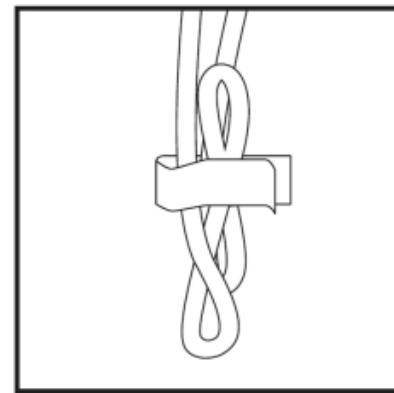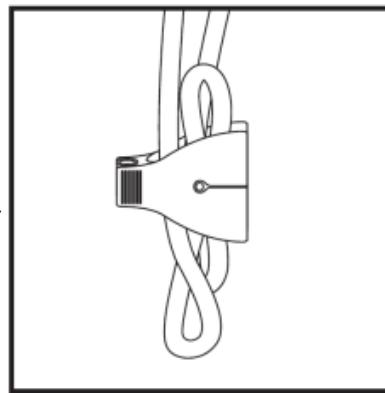

※これらの安全対策品を正しくお使いいただいた場合でも、事故が完全に回避されるわけではありません。

コード等の危険性を充分ご理解いただいたうえでのご使用をお願いいたします。


◎安心して商品をお使いいただくために

子どもは思わぬ行動をとります。ブラインドのコードが重大な事故を招く場合があります。

・普段何気なく使用しているブラインドの、下がったコードやループ部分。コードが首や手足に引っかかり、思わぬケガにつながることを認識しましょう。


・手の届くところにコードがあれば、子供にとっては遊び道具になります。まずは普段から、ブラインドのコードで遊ばせないように注意しましょう。

・ソファやベッドの上などの高い所に上がればコードに手が届く場合があります。家具の配置にもご注意ください。

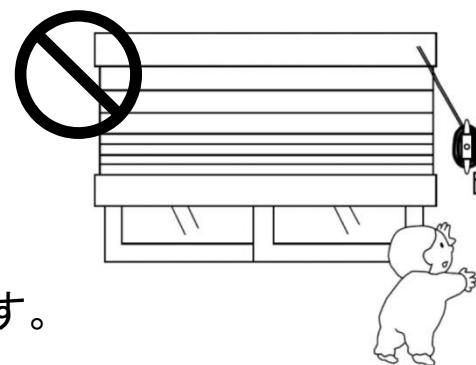

◎お手入れ方法

■ブラシでのお手入れ

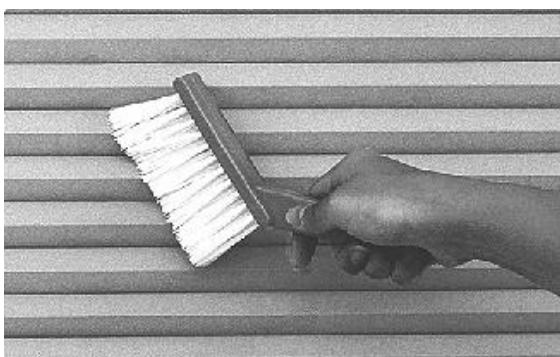

・生地の手折りにそって、ゴミを払うようにしてください。

■掃除機でのお手入れ(採光生地のみ)



・生地の手折りにそって、掃除機用のブラシをご使用ください。

遮光生地・防炎生地は製品の都合上、掃除機で吸引した際に生地部分が破損する場合があります。掃除機を使用してお手入れはできませんのでご注意ください。

■中性洗剤を使ってのお手入れ(採光生地のみ)

少量の中性洗剤を混ぜた温めの水溶液に雑巾を浸し、固く絞ってから生地の手折りにそって軽く拭いて下さい。遮光生地・防炎生地は中性洗剤を使ってのお手入れはできませんのでご注意ください。

※製品の仕様上、ブラインド本体を水洗いすることはできません。



◎こんなときは


◆ブラインドが斜めになる

◆勝手にロックがかかる

◆スムーズに開閉できない

上記のトラブルは、操作コードがねじれていることが考えられます。

コード／上下コードタイプの場合

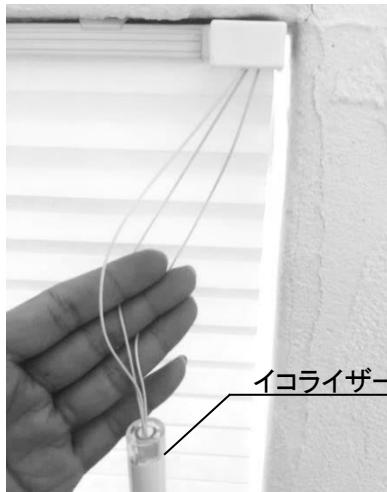

(コードのねじれを解消する)



(イコライザーをまわしてはまず)



(操作が正常になる)

日常的に使用していく中で、操作コードがねじれる場合があります。定期的になじれがないかご確認ください。コードがねじれている場合は、上図のようにコードの間に指を入れて髪をとかすように指を通しねじれを解消してください。また、ねじれが解消されにくい場合は、イコライザーをはずし、コードのねじれ解消を行ってください。

■ねじれている状態で使用し続けると

コードのねじれが解消されないままご使用を続けると、コードロックの誤作動が発生したり、コードの摩耗が発生しやすくなり、耐久性が落ちる原因になります。

さらにそのままご使用を続けると、コードが切れてしまう場合もございますので、日々のメンテナンスの実施をお願いいたします。




◆ブラインドが斜めになる

◆スムーズに開閉できない

上記のトラブルは、スプール(糸巻き部分)からコードが脱落していることが考えられます。

ループコードタイプの場合

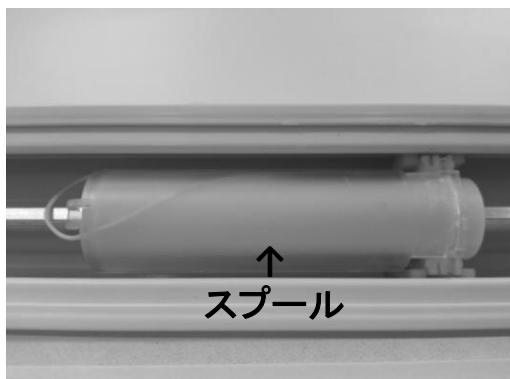

一方向に回し続けるとコードがスプールから脱落する恐れがあります。

操作コードを回すことによってスクリーン内のコードが上部レール内に巻き取られ、ブラインドを開閉できる構造です。閉めきったブラインドを開ける場合は、閉めた際とは必ず逆方向に回してしてください。一方向に回し続けると故障の原因となります。

