


■たたみ代の計算式一覧（目安寸法）

- ブラインドを上げた状態の商品高さを“たたみ代（タタミシロ）”と呼びます。
- たたみ代は、下記の計算式で目安が求められます。
- たたみ代は、ブラインドを上げる操作時の力加減により、たたみ代の高さが異なります。
- たたみ代が必要になる設計の場合、計算値よりも+20mm以上でご計画してください。

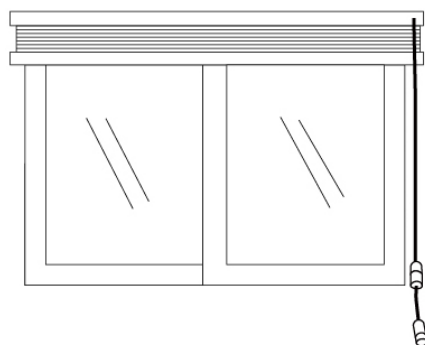

↑ ↓ たたみ代（上部レールと下部レールを含む）

【コードタイプ】

単位：mm

	45mmW	45mmS	25mmS	38mmS
採光	$H \times 0.046 + 26.5$	$H \times 0.026 + 26.5$	$H \times 0.075 + 26.5$	$H \times 0.029 + 37$
遮光	-	$H \times 0.023 + 26.5$	$H \times 0.045 + 26.5$	-
防災	-	$H \times 0.03 + 26.5$	$H \times 0.058 + 26.5$	-

【上下コードタイプ】

単位：mm

	45mmW	45mmS	25mmS	-
採光	$H \times 0.046 + 38$	$H \times 0.026 + 38$	$H \times 0.075 + 38$	-
遮光	-	$H \times 0.023 + 38$	$H \times 0.045 + 38$	-
防災	-	$H \times 0.03 + 38$	$H \times 0.058 + 38$	-

【ループコードタイプ】

単位：mm

	45mmW	45mmS	25mmS	-
採光	$H \times 0.046 + 52.5$	$H \times 0.026 + 52.5$	$H \times 0.075 + 52.5$	-
遮光	-	$H \times 0.023 + 52.5$	$H \times 0.045 + 52.5$	-
防災	-	$H \times 0.03 + 52.5$	$H \times 0.058 + 52.5$	-

H：オーダー高さ(mm)