

ハニカム構造・断熱ブラインド 《ハニカムaSsu》

取扱説明書 保証書

この度は、ハニカム構造・断熱ブラインド《ハニカムaSsu》を
ご購入いただき誠にありがとうございます。

ご使用いただく前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき
正しくお使いいただきますようお願いいたします。

〔2020年モデル仕様 2020.10更新版〕

▶安全にご使用いただくために、必ずお守りください。

このページは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用いただくために、必ずお守りいただく項目を記載しております。ご使用前にお読みいただき、適切な取り扱いをしていただきますようお願いいたします。お読みになった後は、大切に保管してください。

◎表示内容を守らず、誤った仕様をした場合に発生することが予想される事故や損害の程度を次の表示で示しています。

 **警告** この表示を無視し、誤った取扱いをした場合、人の死亡または重症を負う可能性が予想される内容を示しております。

 **注意** この表示を無視し、誤った取扱いをした場合、人が傷害を負うまたは物的破損が発生する可能性が予想される内容を示しております。

◎守っていただく内容を次の表示で示しています。


 禁止行為を示す表示です。

 必ず守っていただく強制行為を示す表示です。

▶本製品を使用する前に必ずお読みください。

警告


操作コードでお子様を遊ばせないでください。コードが首や体に巻き付き重大な事故につながる可能性があります。

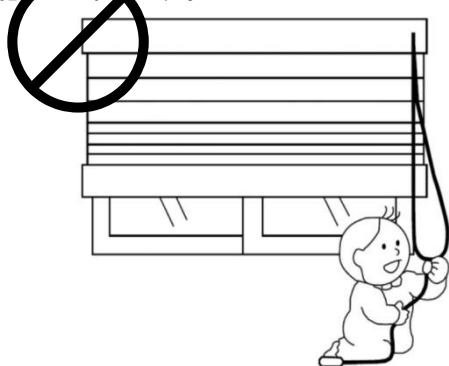

コード付タイプを設置の場合は、お子様の手の届かない位置にコードをとめてください。また家具や遊具に上り操作コードで遊ばないよう、操作コードを家具や遊具から離してください。




無理に操作コードを引っ張るとブラインドの破損・落下につながり、思わぬ事故が発生する可能性があります。

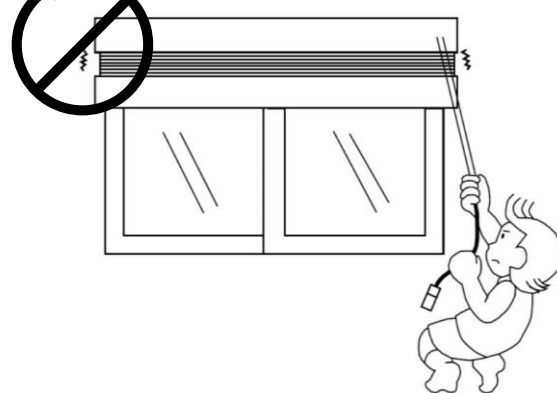


注意


ブラインド稼働範囲内にものを置かないでください。

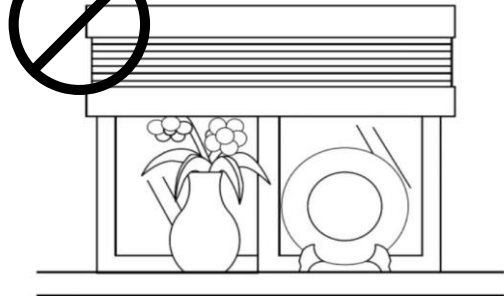

雨が降っていたり、風が強い場合は、窓を閉めてご使用ください。雨に濡れた場合、劣化する恐れがあります。

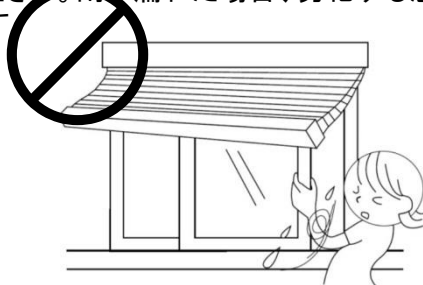

火の近くには設置しないでください。製品が燃えたり・溶けたりする可能性があり大変危険です。

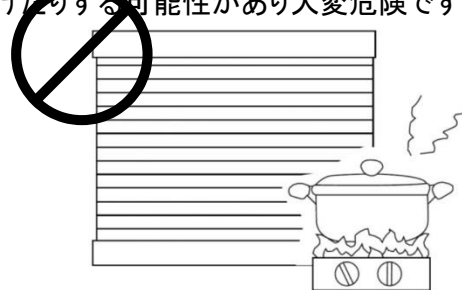

◎10日以内に必ず検品を行ってください。


◎梱包材は設置終了まで必ず保管してください。

本製品到着後、必ず10日以内に検品していただき、本製品に不備(破損や不具合)がないかをご確認ください。不具合や破損がある場合、無理に動かしたり、修理したりせず、販売店へご連絡ください。その際不具合や破損の状態がわかるお写真を必ず撮影していただきますようお願いいたします。なお、10日を経過している場合は、本製品に不具合がないと判断させていただきます。また、設置終了まで梱包材を破棄しないようお願いいたします。

◎設置前の注意

本製品を長くお使いいただくために、以下の事項を必ずお守りください。


本製品の開封時、警告タグに巻かれている操作コードを丁寧にほどいてください。
乱暴にとることでコードが絡まり、スクリーンの昇降不良につながる恐れがあります。

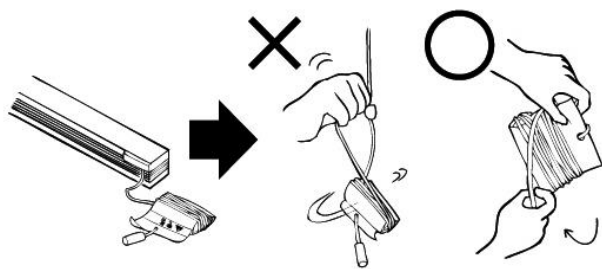

[コードタイプ/上下コードタイプのみ]
ほどいたコードを必ずピンと張った状態にし、絡まっていないことを確認してください。

コードが絡まっている場合、必ずまっすぐの状態にして施工を行ってください。

使用中に絡まりがみられた場合、右図のようにほどいてください。

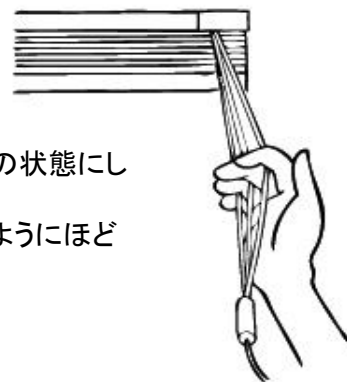


◎設置上の注意

⚠ 本ブラインドは室内用になりますので、屋外には設置しないでください。
また、水に擦れる恐れがある場所や、高温多湿の状態が続く浴室、サウナ等には設置しないでください。

⚠ ビスは十分な取付け強度が確保できる場所(間柱のある場所等)に取付けてください。強度が得られない場所では、取付け強度を確保してから取付けてください。

⚠ ブラインドをしっかりと窓枠・壁に固定するために、設置の際は商品に同梱されているブラケット用ビス(大)を必ずすべて使用してください。また取付け後は、ブラケットと本体が固定されていることを確認してください。しっかりと固定されていない場合は製品が落下する可能性があります。


◎使用上の注意

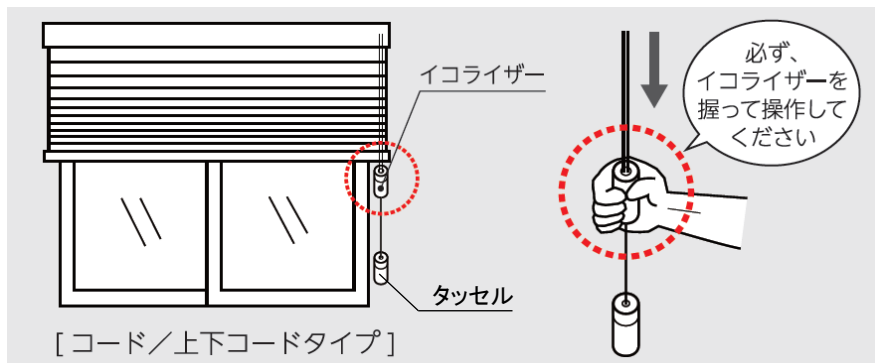


コードタイプ/上下コードタイプのイコライザーは、荷重が加わるとイコライザーから操作コードが外れる安全対策機能が付いています。操作コードは、小さなお子様の手が届かない様、付属の紐留め具(コードフック)を必ずご使用ください。(ループコードも同様に紐留め具を必ずご使用ください。)

また、コードタイプ/上下コードタイプの操作時は、少し乱暴に扱っているとイコライザーが外れる場合がありますので、操作をする時は必ずイコライザーを握って操作をするようお願いいたします。

ブラインドを降ろしている最中は、ブラインドの降下が止まるまで手を離さないでください。降下中に手を放した場合、勢いよくスクリーンが下がり、ブラインドの破損や不具合、窓枠や床面を傷つける可能性があります。


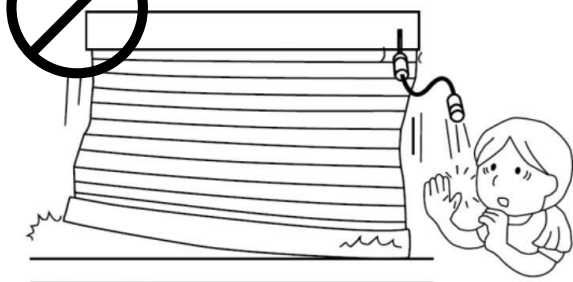


首吊り事故等を防ぐため、イコライザーは、以下のような荷重をかけると操作コードが外れる仕組みになっております。故意に荷重をかけないでください。

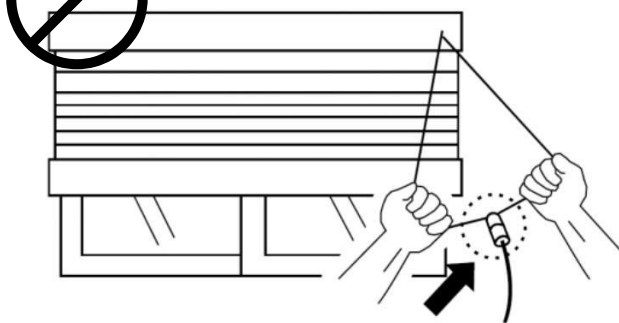

コードタイプ/上下コードタイプのブラインド昇降の際には、必ずイコライザー部分を握って操作してください。

※操作コードを引く際は、タッセルを持って少し引き下げた後、イコライザーを握って操作ください。

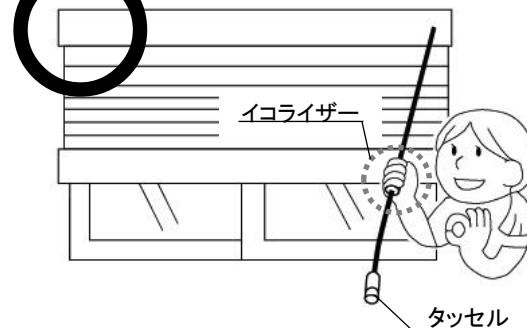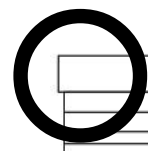

◎ペットを飼われているお客様へ

⚠ 特別な対策生地ではありませんのでご注意ください。また、操作コードの事故や故障を防ぐためにペットが届かない位置に操作コードを紐とめ具で必ず設置ください。操作コードで遊んだ場合、コードや部品に不具合が生じる恐れや万が一小さな部品をペットが飲み込んでしまった場合、大きな事故につながる可能性があります。大変危険ですので、ブラインドで絶対に遊ばせないでください。


◎設置について

■商品到着時

商品がお手元に届きましたら、必ず10日以内に検品を行なってください。検品時に商品に不備や破損が見られた場合は、弊社へご連絡ください。設置完了まで梱包材は破棄せず、保管してください。商品のラッピングをはがす際には、コードを誤って切断しないようご注意ください。


■設置前の確認事項

警告タグに巻かれている操作コードは丁寧にほどいてください。乱暴にとることでコードが絡まり、スクリーンの昇降不良につながる恐れがあります。

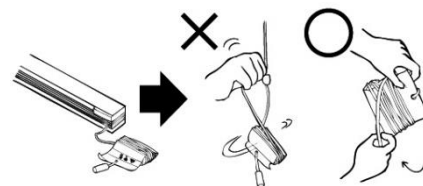

[コードタイプ、上下コードタイプのみ]

ほどいたコードを必ずピンと張った状態にし、絡まりがないことを確認してください。コードの絡まりが見られた場合、必ず真っ直ぐの状態にして施工を行ってください。使用中も絡まりがないように注意してください。

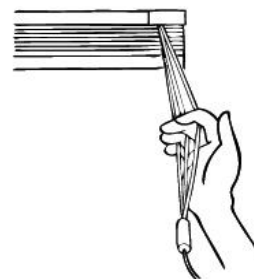

■取付けに必要なもの

メジャー、赤鉛筆、両面テープ、電動ドリル


■取付け方法

1.ブラケットの取付位置をマークし、仮止めする(木下地がないと設置できません)

(1)左右対称になるようにブラケットの取付位置を決め、一直線上に並ぶように窓枠に両面テープでブラケットを仮止めして下さい。ブラケットは両端から77mm程度の位置に取付をしてください。


(2)3個以上ブラケットを使用する場合は、中間のブラケットを等間隔に取付してください。

※ブラケットを等間隔に固定しないと破損の原因になります。

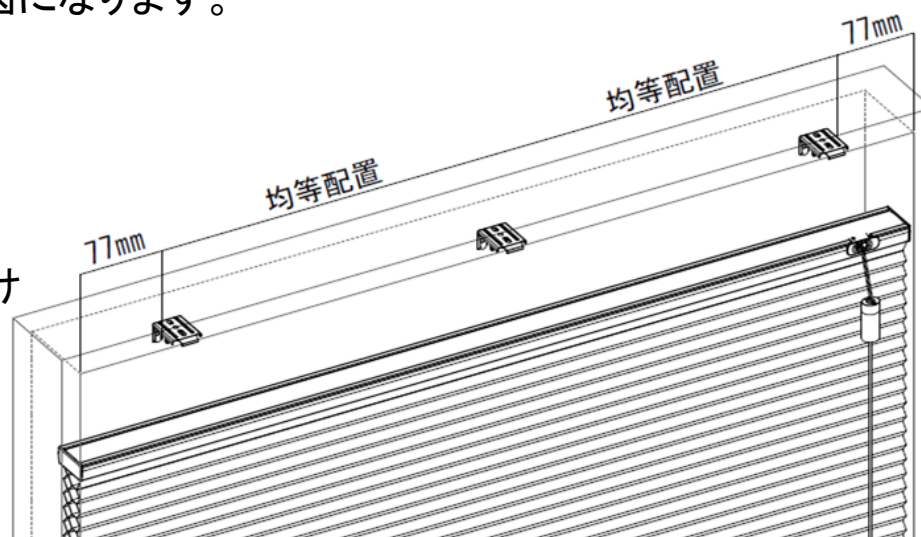


ブラケットのビスの位置を赤鉛筆等で印をつけ全体の幅を確認します。ブラケットの通りが取れていないと本体固定ができません。


※ブラインドの設置位置が窓に近すぎると、取付けや取外しの際に窓を傷つける恐れがあります。また、ブラインドに水滴がついて劣化の原因になりますので、ご注意ください。

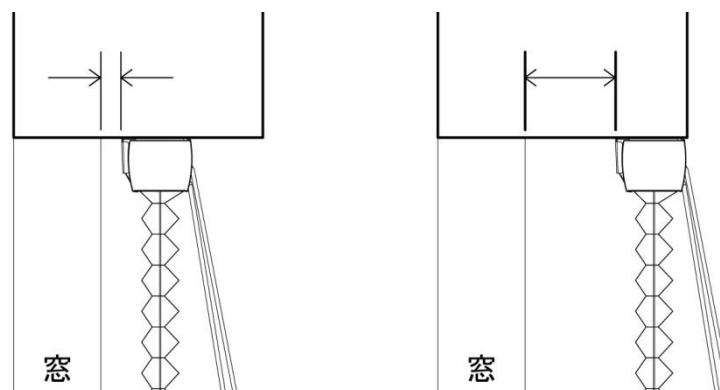

2.ドリルで下穴(道穴)を開け、ブラケットを両面テープで貼り付けて固定しながらビスを打って取り付ける

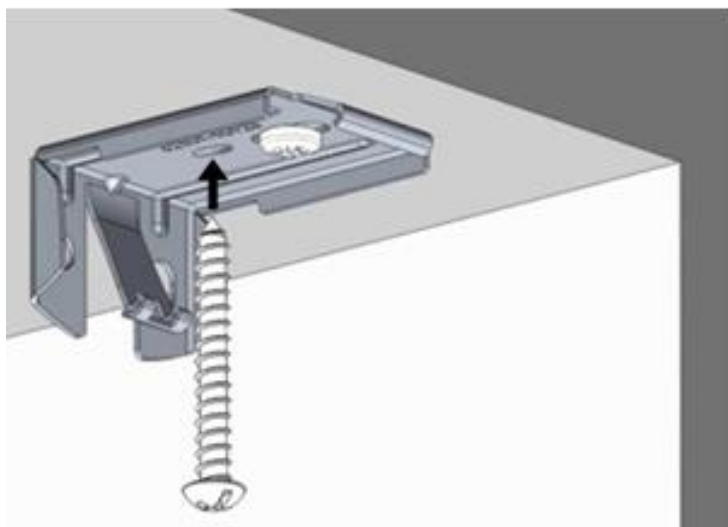

内付

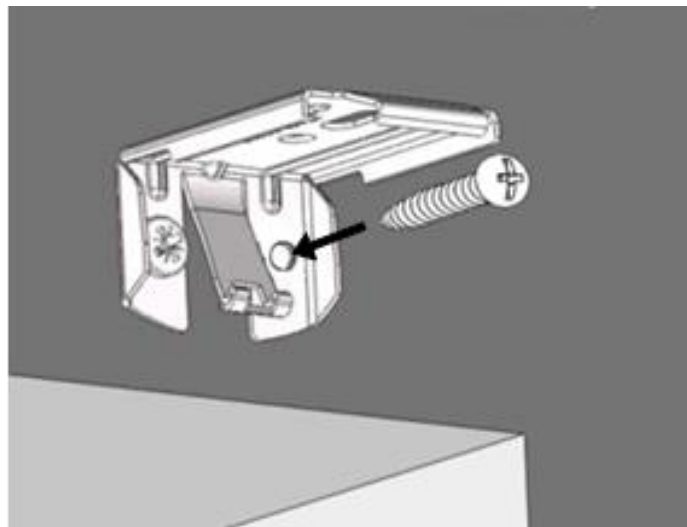


外付


※ビス固定が可能な木下地があるところに設置が可能です。付属の木ビスは最後までしっかりと打ち込んでください。また、ブラケットの通りを確認し、ブラケットの設置位置がずれていると本体固定できません。

3.ブラインド本体を取り付ける

【38mmSコードタイプ】

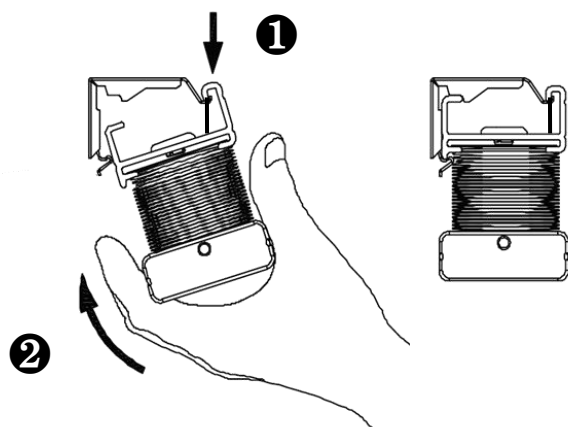


- ① 矢印の部分に本体を上からひっかける
- ② 手前から奥に本体を押し上げ、カチッと音がするまでしっかり押し込む

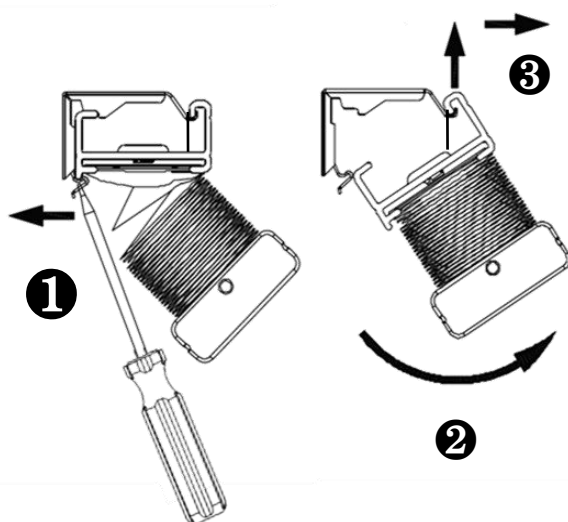


- ① 後方(室外側)のツメの部分にマイナスドライバーを差込む
レールを手前(室内側)に傾ける
- ② 上に持ち上げるようにして引っ掛け部分を外す

【25mmS・45mmS・45mmWタイプ】

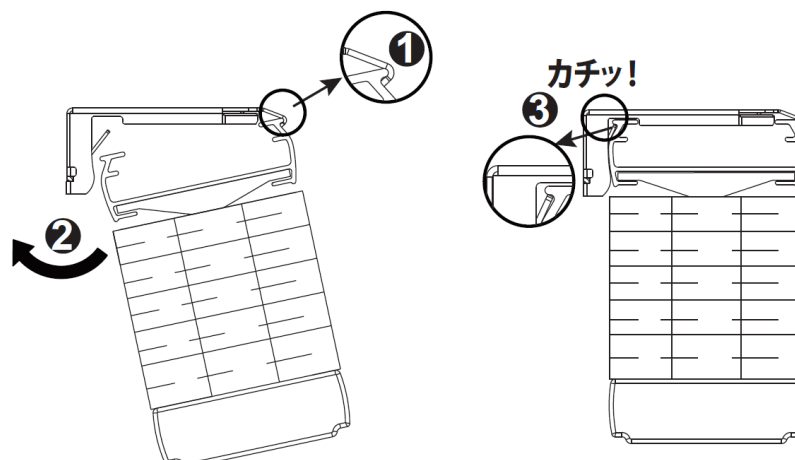

- ① 拡大図のように、本体を内側からひっかける
- ② 手前から奥に本体を押し上げ、カチッと音がするまでしっかり押し込む

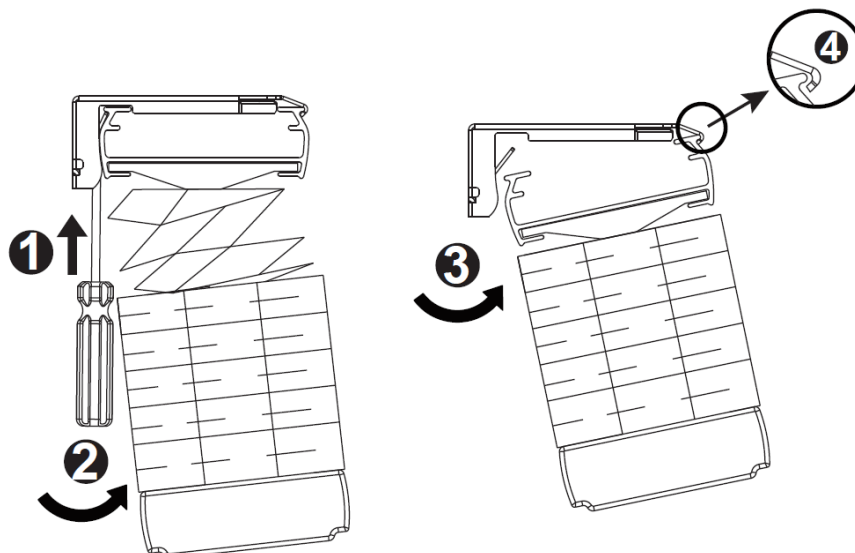


- ① 後方(室外側)のツメの部分にマイナスドライバーを差込む
- ② マイナスドライバーを回す
- ③ 本体を室内側に傾ける
- ④ 室内側のツメから本体を外す

4.壁にコードフックを取り付ける

【コード/上下コードタイプ】

お子様の手の届かない(床より1100mm以上：社内基準)位置にフックを2つ取り付けます。

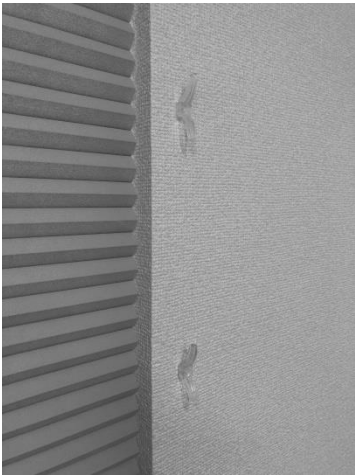

両面テープで2点仮止めをします。



付属のビス(小)を打ち込み、コードを巻いておきます。


【ループコードタイプ】2種類のフックから選んでご使用いただけます。

◆ループコードフックを使用する場合

ループコードが張った状態で取り付け固定します。そのままコードを引いて操作することができます。



コードを張った状態で、両面テープで仮止めをします。

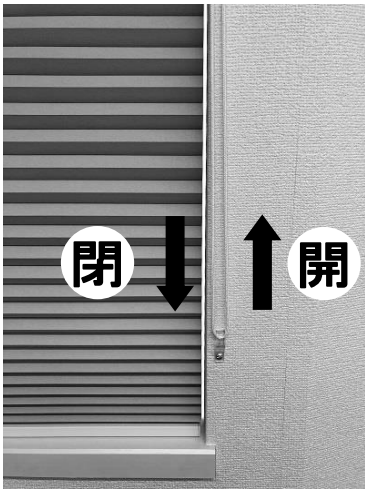

取り付けのまま昇降操作ができます。

◆壁掛けフックを使用する場合

お子様の手の届かない(床より1100mm以上：社内基準)位置にフックを取り付けます。




両面テープで仮止めをします。



付属のビス(小)を打ち込み、コードをひっかけるもしくは巻付けておきます。

壁が木材でない場合や、ブラインド近くにフックを固定できる壁がない場合は、お子様の手の届かない高さで、クリップ等でまとめていただくことを推奨しております。

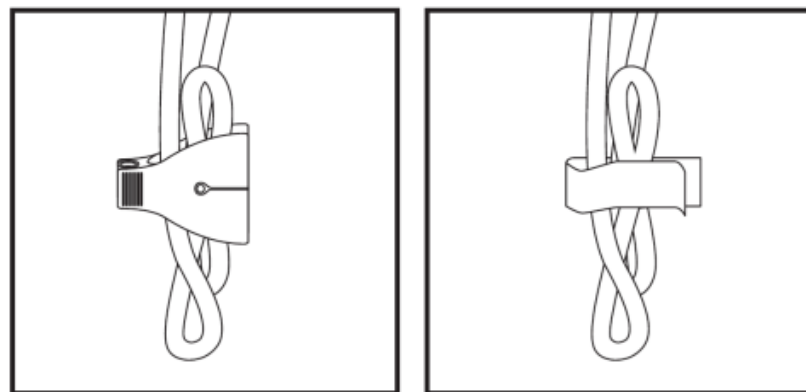


※これらの安全対策品を正しくお使いいただいた場合でも、事故が完全に回避されるわけではありません。コード等の危険性を充分ご理解いただいたうえでのご使用をお願いいたします。

◎【重要】安心して商品をお使いいただくために


《子どもは思わぬ行動をとります。ブラインドのコードが重大な事故を招く場合があります。》

- ・操作コードは、付属の紐留め具(コードフック)を必ずご使用いただき、お子様の手の届かない高さに必ずとめてください。
- ・普段何気なく使用しているブラインドの下がったコードやループ部分に首や手足に引っかかり思わぬケガにつながることを認識しましょう。
- ・手の届くところにコードがあれば、子供にとっては遊び道具になります。まずは普段からブラインドのコードで遊ばせないように注意しましょう。
- ・ソファやベッドの上などの高い所に上がればコードに手が届く場合があります。家具の配置にもご注意ください。
- ・万が一事故が起きたとしても弊社では責任を負いかねます。

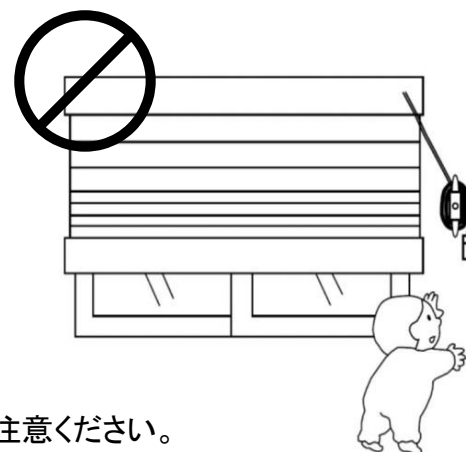

◎お手入れ方法

■ブラシでのお手入れ

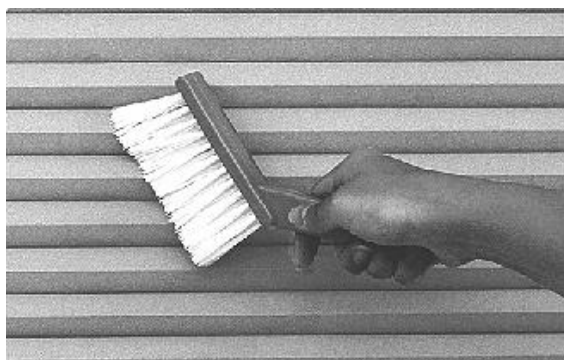

- ・生地の手折目によって、ゴミを払うように優しくお手入れしてください。

■掃除機でのお手入れ(採光生地のみ)



- ・生地の手折目によって、掃除機用のブラシをご使用し優しく吸引してください。

! 遮光生地・防災生地は製品の都合上、掃除機で吸引した際に生地部分が破損する場合があります。掃除機を使用してのお手入れはできませんのでご注意ください。

■中性洗剤を使ってのお手入れ(採光生地のみ)

少量の中性洗剤を混ぜた温水の水溶液に雑巾を浸し、固く絞ってから生地の手折目にそって軽く拭いてください。遮光生地・防災生地は中性洗剤を使ってのお手入れはできませんのでご注意ください。

※製品の仕様上、ブラインド本体を水洗いすることはできません。



【重要】こんなときは


◆ブラインドが斜めになる

◆勝手にロックがかかる

◆スムーズに開閉できない

上記のトラブルは、操作コードのねじれや絡まりが考えられます。

コード／上下コードタイプの場合＜定期的にメンテナンスをお願いします＞

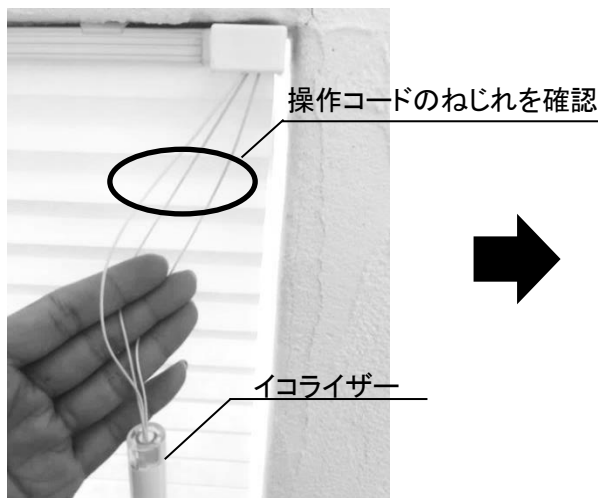

(コードのねじれを解消する)




(操作が正常になる)

日常的に使用していく中で、操作コードがねじれる場合があります。定期的にねじれ(絡み)がないかご確認ください。

コードがねじれている場合は、上図のようにコードの間に指を入れて髪をとかすように指を通しねじれを解消してください。

また、ねじれが解消されにくい場合は、イコライザーをはずし、コードのねじれ解消を行ってください。

◎操作コードのねじれ(絡み)が解消できない場合は、イコライザーを外して整えてください。

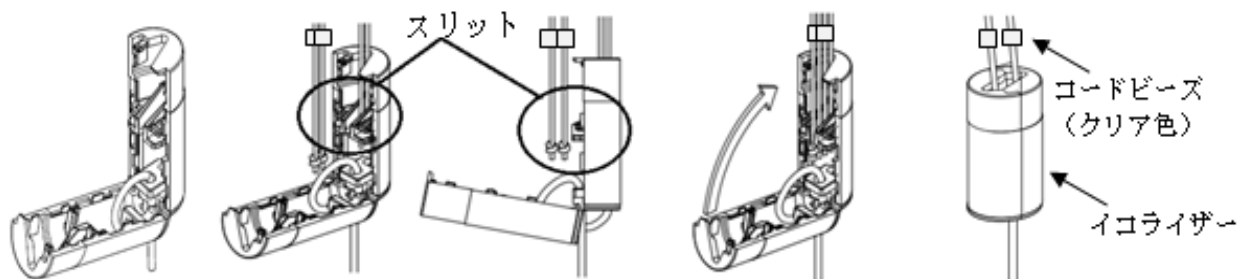

コードビーズは、イコライザーが外れた時に操作コードが上部レール内に入ることを防止します。

また、コードビーズは、イコライザーより上に露出するようにセットしてください。

【注意】操作コードがねじれている状態で使用し続けると……

操作コードのねじれが解消されないままご使用を続けると、コードロックの誤作動が発生したり、コードの摩耗が発生しやすくなり、耐久性が落ちる原因になります。さらにそのままご使用を続けると、コードが切れてしまう場合もございますのでご注意ください。




◆ブラインドが斜めになる

◆スムーズに開閉できない

上記のトラブルは、上部レール内のスプール(糸巻き部分)からのコード脱落や絡まり等が考えられます。

ループコードタイプの場合(次頁に続く)

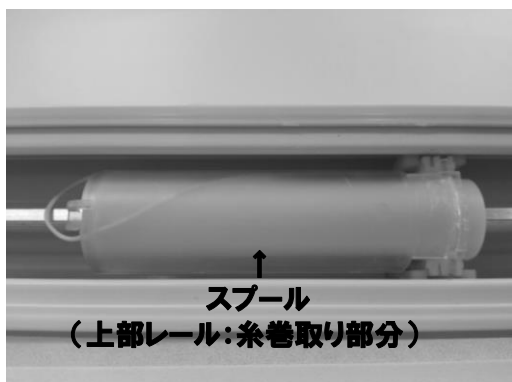

↑
スプール
(上部レール:糸巻き部分)





コードの脱落部分



ループコードタイプは、操作コードを回すことによってスクリーン内のコードが上部レール内のスプールに巻き取られ、ブラインドを上げ下げすることができる構造となっております。操作中に傾きが発生する場合は、内部コードに絡まりや引っかかりが発生している可能性があります。窓枠(下部)や障害物に接した状態で閉める操作を続けると生地全体の均一な荷重を受けることができずスプールの糸巻き部分に不具合(コード脱落・絡まり)が生じる可能性があります。また、故意に下部レールを持ち上げた状態で開閉操作を行わないでください。

ループコードタイプの場合

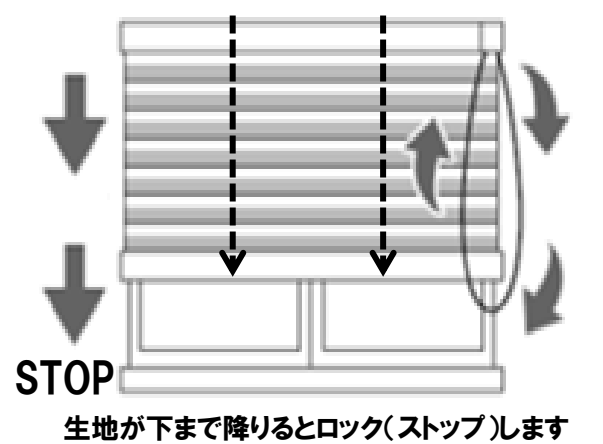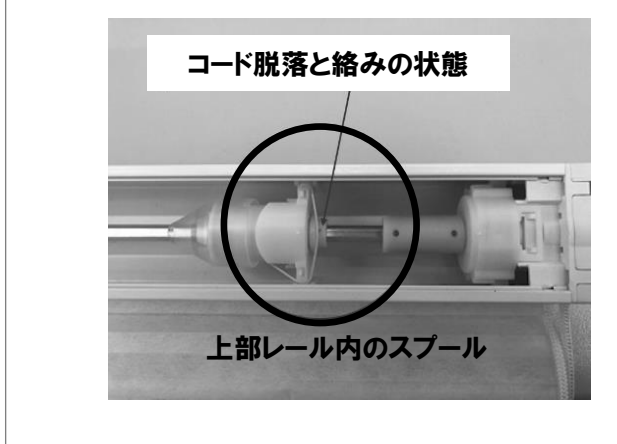①操作して生地を下ろしていくと、巻かれていた内部のコードが降りはじめ、ブラインドが下がります。均等に巻かれているコードが降りることで、生地がまっすぐ下に下がっていきます。生地が下まで降りるとロックがかかり余分な操作を防止します。  STOP 生地が下まで降りるとロック(ストップ)します	②【重要】生地を降ろした状態で、下部レールを持ち上げたりすると、本来まっすぐのびている内部コードが本体の中でたわんでしまいます。 ※生地の下がるところに障害物を置かないでください。 	③【重要】この時、たわんだコードがスプール(巻き取り部分)から飛び出して、スプールの外でコードのひっかかりや絡まりが発生する場合があります。 
④内部でひっかかりができてしまうと、下の画像のように、操作した際にレールに引っかかった長さ分の傾きが出てしまいます。 	⑤手で下部レールを持ち、そっとレールを上下に動かしてみたり、トントンと軽く引っ張ると解消される場合があります。 ※あまり強く引っ張ったり上下すると内部のコードが傷ついたり、絡みを悪化させてしまう場合がありますのでご注意ください。 	⑥何度か昇降の動作確認を行い、2往復ほど問題なく昇降ができれば、操作の不具合が解消された状態といえます。傾きが解消されない場合は、窓枠から取り外しての作業が必要となりますので、当協会にお問い合わせください。 

◎不具合が解消できない場合は、ご購入先にご相談ください。

《ハニカムaSsu》WEBサイトで解説 ◆操作方法 ◆メンテナンス ◆資料ダウンロード



《ハニカムaSsu》WEBサイト
<https://www.honeycom-b.com/>

- 「サポート」にカーソルを合わせ内容をクリック

 - ➡ 操作方法・お手入れ・メンテナンス・保証・Q&Aについて
 - ➡ 図解や動画で解説します。
- 「資料ダウンロード」をクリック

 - ➡ カatalogや注意事項などダウンロード可
 - ➡ 例: 取扱説明書・保証書・マニュアルなど

◎保証内容

1. 保証期間:ご購入日より3年間。但し、生地や消耗品(コード類)は1年間となります。
2. 取り扱い説明書に記載の注意事項に基づくお客様の正常なご使用状態のもとで、万が一保証期間内に故障が発生した場合、無償にて故障個所の修理をさせていただきます。
3. 次のような場合は、保証期間内でも保証対象外となります。
 - ・上記1. 2. のケース以外での破損や経年劣化による変色・変形
 - ・取付け上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷など
 - ・災害、地震、水害、落雷等の天変地異による故障及び損傷など
 - ・公害、高温多湿、薬品等による日常生活とは考えにくい環境での故障及び損傷など
 - ・商品送付後の輸送、移動、設置場所の変更、落下等により生じた故障及び損傷など

- 商品到着後は必ず10日以内に商品不備や不具合、破損がないかを検品してください。万が一、商品に以上が見られた場合は期間内にお買い上げ店へご連絡ください。10日以上経過してもご連絡がない場合は、異常がないものとさせていただきます。期間を過ぎてからの異常申し出は保証の対象外となりますので、予めご了承ください。
 - 万が一、故障及び破損が発生した場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
 - 製品の品質改良等により製品仕様を予告なく変更する場合がございます。
 - 本保証書が保証の証明となりますので、紛失しないよう大切に保管してください。紛失された場合、再発行ができない上、保証が受けられなくなりますので、ご注意ください。
 - 修理等の期間は20日程度要する場合がございます。
- ※当社による現地対応は行いません。詳しくは、販売店にお問合せください。

◎製品情報ラベルについて

- この製品についての詳細は、製品情報ラベルに記載しております。
修理や部品交換等のお問合せの際、このラベルに記載されている内容をお手元にご用意いただくと、スムーズに対応することができます。
お問合せの前に、あらかじめご確認ください。

(例)



ご注文NO. (12ケタ)



○本目/注文本数



製造管理NO.

Room: 建具NO.

S/M: お客様名


PD: 製品の仕様

Color: 色

Size: 商品のサイズ (幅*高さ)

PONO: 当社管理番号

Contr: 製品の操作位置

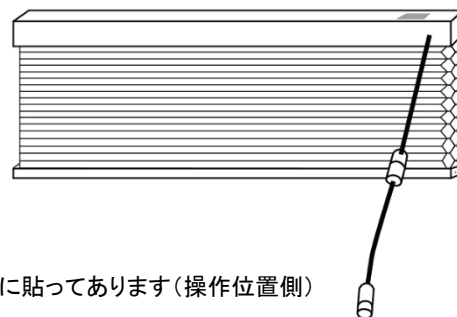

ラベルの貼付位置：
トップレールの上に貼ってあります（操作位置側）

太枠の中をご記入ください。

お客様情報	お名前	ふりがな	販 売 店
	ご住所	ふりがな 〒	ご 購 入 日 年 月 日
	電話番号		
製品情報	☒ 対象品は全てチェックをお願いいたします。 ----- 空 気 層 : ☐ 25mmS ☐ 38mmS ☐ 45mmS ☐ 45mmW 操 作 タ イ プ : ☐ コードタイプ ☐ 上下コードタイプ ☐ ループコードタイプ 生 地 : ☐ 採光 ☐ 遮光 ☐ 防炎 設 置 位 置 : ☐ 内付け ☐ 外付け		合計本数: 本

◎お問い合わせ先



PVソーラーハウス協会



 0120-41-7988